

**Quick Guide**  
**smart roadster und smart roadster-coupé**





## Zusammengefasstes >>

Dieser Quick Guide erläutert Ihnen stichwortartig die wichtigsten Bedienelemente und Grundfunktionen Ihres smart roadster. Er ersetzt aber keinesfalls die Betriebsanleitung.

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Betriebsanleitung Ihres smart roadster, damit Sie mehr Freude am Fahren haben und Gefahren für sich und andere erkennen und vermeiden können.



### Gefahr!

Wir wollen, dass Sie sicher mobil sind. Lesen Sie daher unbedingt die mit diesem Hinweiszeichen markierten Texte.

### Inhalt

Schlüsselfunktionen	2
Cockpit	3
Tachometer und Drehzahlmesser	4
Display und Mehrfachanzeige	5
Wegfahrsperr	6
Starten und Fahren	7
Fahren und Parken	9
Fronthaube	10
Heckklappe	11
Vom offenen roadster zum faltverdeck	12
Tanken und Luft prüfen	14
Direkthilfe	15



# Schlüsselfunktionen



## Ⓜ Entriegeln der Fahrer- und Beifahrertür:


- Drücken Sie Taster (A).

## Ⓢ Verriegeln der Fahrer- und Beifahrertür:

- Drücken Sie Taster (B).

## Ⓜ Öffnen der Heckklappe:

- Drücken Sie Taster (C) ca. 2 Sekunden lang.

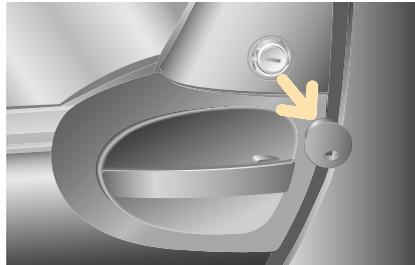

## >Hinweis

Läßt sich der smart roadster nicht mehr mit der Funkfernbedienung öffnen, kann die Fahrtür mit dem Schlüssel geöffnet werden.

- Entfernen Sie vorher die Abdeckkappe.

## >Hinweis!


Automatische Verriegelung nach einer Minute, wenn die Tür nicht geöffnet wird. Daher **nie** Schlüssel im Fahrzeug liegen lassen.



## Zündschloss


Das Zündschloss befindet sich in der Mittelkonsole hinter dem Schalthebel.

# Cockpit

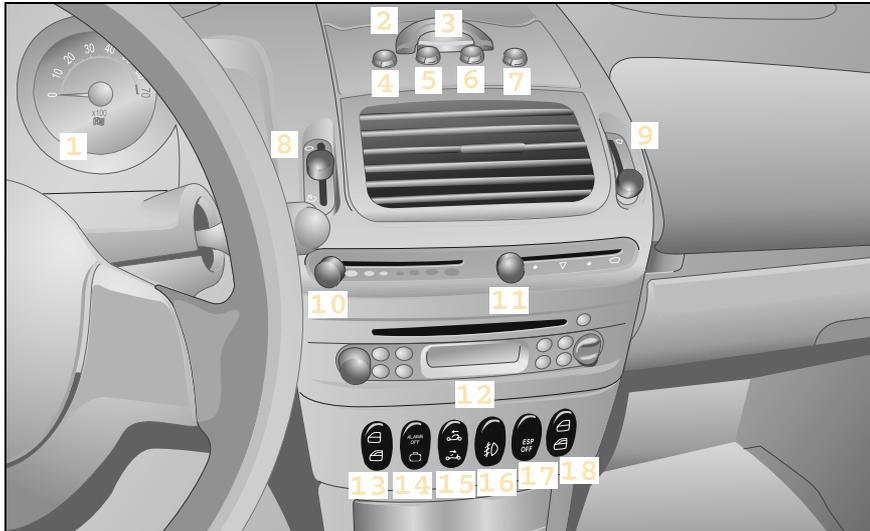

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| 1 Drehzahlmesser               | 9 Gebläse                                   | 16 Schalter Nebelscheinwerfer                  |
| 2 Panikschalter                | 10 Heizung                                  | 17 Schalter ESP                                |
| 3 Schalter Warnblinkanlage     | 11 Luftverteilung                           | 18 Elektrischer Fensterheber<br>Beifahrerseite |
| 4 Schalter Heckscheibenheizung | 12 Radio                                    |  |
| 5 Sitzheizung Fahrersitz       | 13 Elektrischer Fensterheber<br>Fahrerseite |  |
| 6 Sitzheizung Beifahrersitz    | 14 Entriegelung Kofferraum/Alarm off        |  |
| 7 Schalter Klimaanlage         | 15 Betätigungsschalter Faltdach             |  |
| 8 Umluft-/Frischluftregler     |   |  |

# Tachometer und Drehzahlmesser

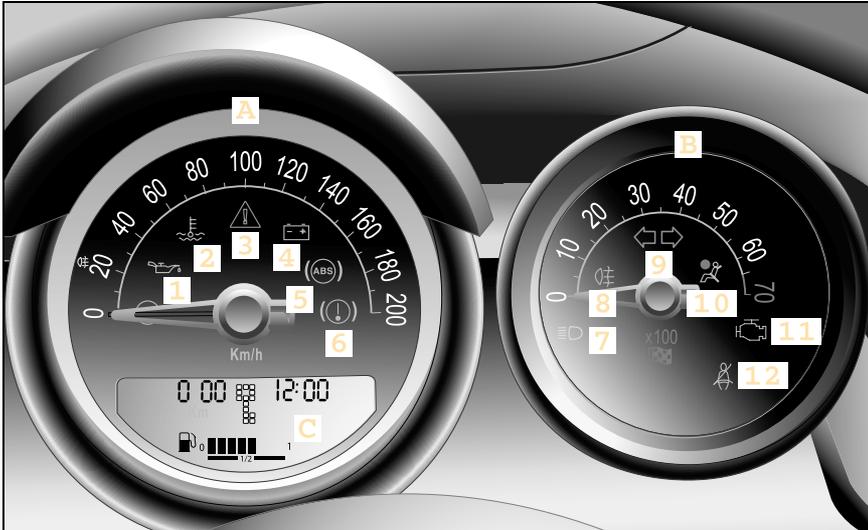

**A Tachometer**

**B Drehzahlmesser**

**C Display**

**Kontrollleuchten**

- 1 Öldruck
- 2 Kühlmitteltemperatur
- 3 ESP
- 4 Batterie
- 5 ABS
- 6 Bremssystem

7 Fernlicht

8 Nebelschlussleuchte


9 Blinkleuchten

10 Airbag

11 Motor Check


12 Sicherheitsgurt

# Display und Mehrfachanzeige

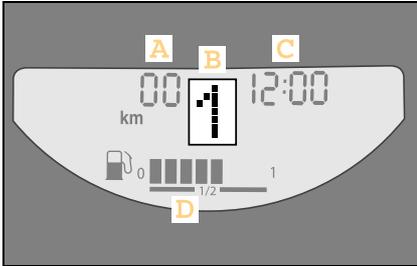

## Display

- (A) Mehrfachanzeige
- (B) Gang- oder Automatikanzeige/  
Wegfahrsperr
- (C) Uhr
- (D) Tankinhaltanzeige

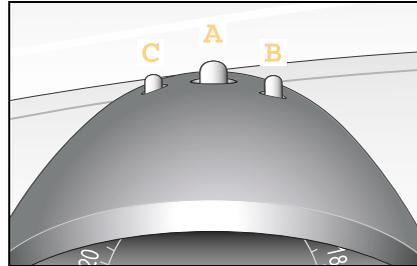


## Mehrfachanzeige

- Durch Drücken von Knopf (A) erscheinen nacheinander folgende Anzeigen in der Mehrfachanzeige
- Wegstreckenzähler
    - > geht durch langes Drücken auf Null zurück
  - Außentemperatur
    - > nur bei Klimaanlage
  - Tankinhaltanzeige in Litern

## Uhr

- Drücken Sie einen der Knöpfe (B) oder (C), bis der Doppelpunkt in der Uhranzeige zu blinken beginnt.
  - > Uhr vorstellen (B)
  - > Uhr zurückstellen (C)

# Wegfahrsperre

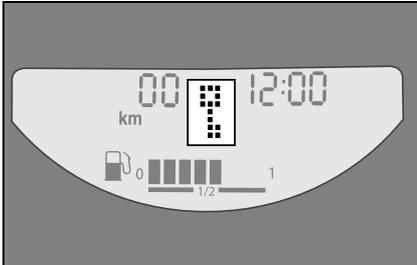

## Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre aktiviert sich automatisch, wenn Ihr Fahrzeug länger als 5 Minuten unverschlossen steht.

Bei aktivierter Wegfahrsperre

- wird im Display ein  angezeigt, wenn Sie den Zündschlüssel in Stellung **1** drehen.
- ertönt 3-mal ein Piepton.

## So deaktivieren Sie die Wegfahrsperre:

- Drehen Sie den Zündschlüssel in Stellung **0** zurück.
- Drücken Sie Taster  am Zündschlüssel.
  - > Ein einmaliger Piepton signalisiert, dass die Wegfahrsperre deaktiviert ist.
- Drehen Sie den Zündschlüssel wieder in Stellung **1**.
  - > In der Ganganzeige wird **1**, **N** oder **R** angezeigt.

# Starten und Fahren




## Starten

- Betätigen Sie die Fußbremse.
- Drehen Sie den Schlüssel auf **1**.
- Stellen Sie den Schalthebel in Position **N**.
- Drehen Sie den Schlüssel kurz nach rechts.
  - > Der Motor startet selbständig (Tipstart).

### >Wichtig!

Motor startet nur in Position **N**.

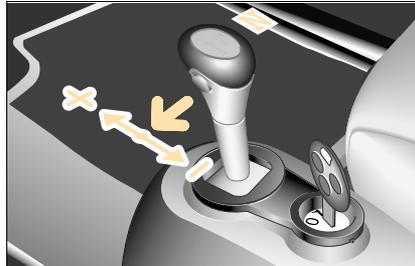

## Anfahren

- Betätigen Sie die Fußbremse.
- Ziehen Sie den Schalthebel aus der Position **N** nach links in die Schaltebene.
  - > In der Ganganzeige wird **1** oder **A\*** angezeigt.
- Lösen Sie die Fußbremse.
- Geben Sie gleichmäßig Gas.
  - > Das Fahrzeug fährt an.



## Rückwärtsfahren


- Betätigen Sie die Fußbremse.
- Ziehen Sie den Schalthebel aus der Position **N** nach hinten in Position **R**.
  - > In der Ganganzeige wird **R** angezeigt.
- Lösen Sie die Fußbremse.
- Geben Sie gleichmäßig Gas.
  - > Das Fahrzeug fährt an.

### >Wichtig!

Ihr Fahrzeug hat kein Kupplungspedal. Schalten erfolgt durch manuelles Schalten (Softip) und automatisiertes Schalten (Softouch).

\* bei smart roadster mit SOFTOUCH

# Starten und Fahren

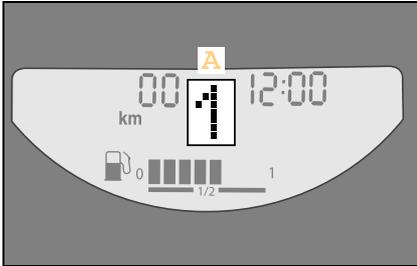

## Ganganzeige (A)

- 1 eingelegerter Gang
- 2 aktivierte Wegfahrsperr
- 3 Hochschalten (Schaltempfehlung)
- 4 Herunterschalten (Schaltempfehlung)
- 5 neutral, kein Gang eingelegt
- 6 der Rückwärtsgang ist eingelegt
- 7 kein Gang eingelegt
- 8 automatisiertes Schalten



## Manuelles Schalten (Softip)

- Drücken Sie zum weiteren Beschleunigen das Gaspedal.
  - > In der Ganganzeige wird der aktuell eingelegte Gang angezeigt.
  - > Durch die Anzeige eines Pfeils in der Ganganzeige erhalten Sie eine Schaltempfehlung zum Hoch- ( ↑ ) bzw. Herunterschalten ( ↓ ).
- Lassen Sie den Fuß auf dem Gaspedal.

- Drücken Sie den Schalthebel zum Hochschalten kurz in Richtung + oder zum Herunterschalten kurz in Richtung -.
  - > Das Fahrzeug schaltet in den nächsthöheren/-niedrigeren Gang.
  - > In der Ganganzeige wird der nächsthöhere/-niedrigere Gang angezeigt.

## >Hinweise zum Schalten!

- Beim Anhalten, z. B. an Ampeln, schaltet das Fahrzeug selbsttätig in den 1. Gang.
- Beim Durchtreten des Gaspedals (Kick-down) schaltet das Fahrzeug automatisch einen, maximal zwei Gänge herunter. (Nur bei Softouch)
- Das Fahrzeug schaltet automatisch einen Gang höher, wenn Sie die Drehzahlgrenze erreicht haben.

# Fahren und Parken




## Automatisiertes Schalten (Softouch)

- Drücken Sie in der Schaltebene den Betätigungsknopf für Softouch.
  - > Das Fahrzeug schaltet automatisiert.
  - > In der Ganganzeige wird **A\*** angezeigt.

Zurück zu Softip:

- Drücken Sie den Schalthebel in Richtung **+** oder **-**, oder drücken Sie den Betätigungsknopf für Softouch.

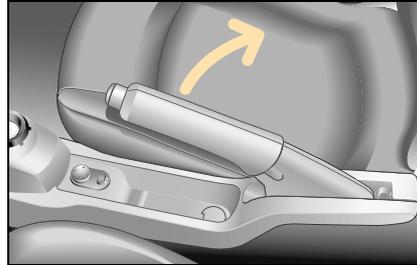


## Parken

- Betätigen Sie die Fußbremse.
- Bringen Sie den Schalthebel in Position **R**.
- Warten Sie, bis im Display **R** angezeigt wird.
- Stellen Sie den Motor ab.
- Ziehen Sie die Handbremse an.



### Unfallgefahr!

Handbremse beim Parken und Anhalten am Berg immer festziehen. Selbst wenn sich der Schalthebel in Position **R** befindet, könnte Ihr Fahrzeug wegrollen.

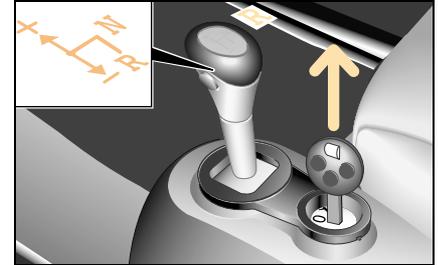


## Schlüssel abziehen

- Bringen Sie den Schalthebel in Position **N** oder **R**.
- Ziehen Sie den Schlüssel nach oben ab.


\* bei smart roadster mit SOFTOUCH

# Fronthaube

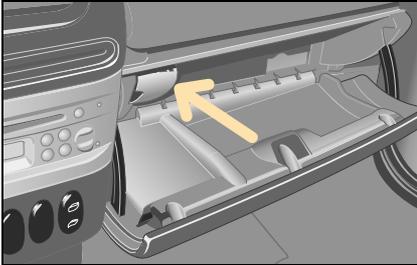

## Fronthaube entriegeln


- Ziehen Sie den roten Hebel im Handschuhfach.
  - > Die Fronthaube wird entriegelt und öffnet sich einen Spalt breit.

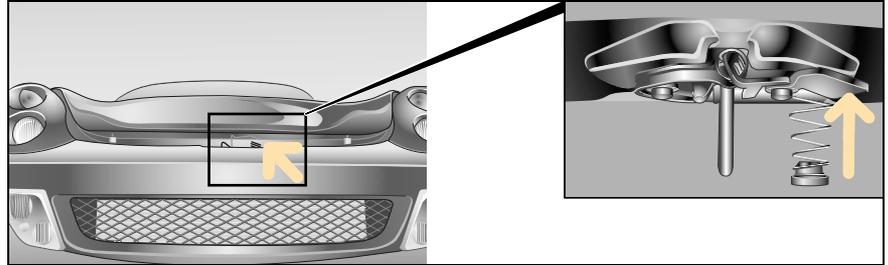

## Fronthaube öffnen

- Ziehen Sie die Haubenentriegelung nach oben.
  - > Sie können die Fronthaube nach oben schwenken.

# Heckklappe

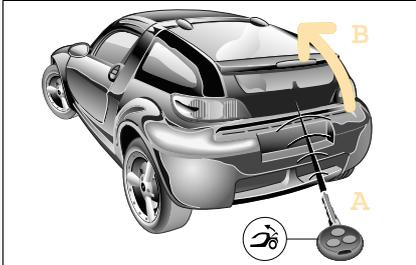

## Heckklappe von außen öffnen\*

- Drücken Sie Taster (A) der Fernbedienung 2 Sekunden lang.
  - > Die Heckklappe schwenkt nach oben (B).




## Heckklappe von innen öffnen\*

- Drücken Sie den Schalter (A) auf der Schalterleiste.
  - > Die Heckklappe schwenkt nach oben (B).

\* smart roadster, smart roadster-coupé

## Vom offenen roadster zum faltverdeck

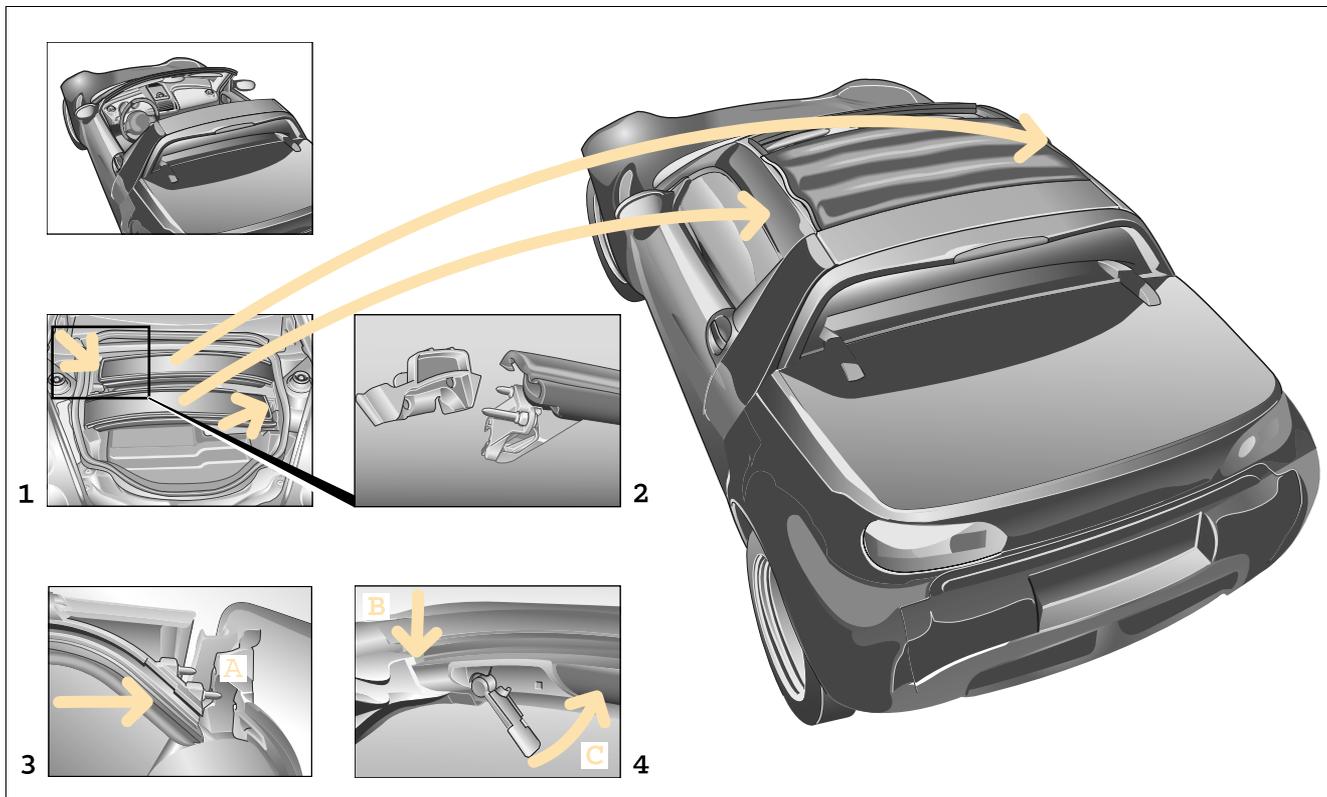

# Vom offenen roadster zum **Faltverdeck**

## 1. Dachholme aus dem Kofferraum entnehmen

- Öffnen Sie den vorderen Kofferraum.
- Drücken Sie die Holmentriegelung an der gezeigten Stelle.
- Entnehmen Sie den Dachholm mit der Holmsicherung.

## 2. Dachholmsicherung entfernen

- Entfernen Sie die Holmsicherung vom Dachholm und setzen Sie die Holmsicherung wieder in ihre Arretierung.

## 3. Dachholme einsetzen

- Führen Sie die beiden Dachholmszapfen in die entsprechenden Öffnungen (A) ein.

## 4. Dachholme verriegeln

- Drehen Sie den Entriegelungshebel am Dachholm, so dass der Sicherungszapfen ganz zurückgefahren ist.
- Senken Sie den Dachholm vorne vorsichtig in die Führung (B), danach schließen Sie den Entriegelungshebel (C).

- Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite.

## 5. **Faltverdeck schließen.**

- Drücken Sie den Wippschalter (A) in Richtung „Zu“, das **Faltverdeck** schließt sich.



### >Hinweise zur Demontage der Dachholme!


- Der Ausbau der Dachholme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- Die Dachholme dürfen nur ausgebaut werden, wenn das **Faltverdeck** vollständig zurückgefahren ist.



### **Verletzungsgefahr!**

Beide Dachholme immer im vorderen Kofferraum in der vorgesehenen Vorrichtung transportieren. Bei ungesichertem Transport im Fahrgastraum können diese schwere Verletzungen bei einem Unfall, Bremsmanövern oder abrupten Richtungswechsel verursachen.

## Tanken und Luft prüfen

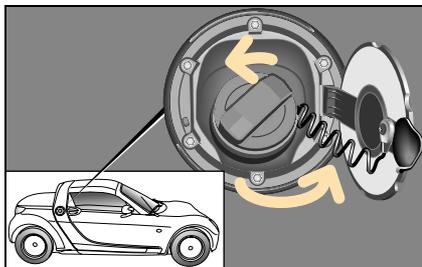

### >Hinweis!

Wenn Sie das Fahrzeug mit der Funkfernbedienung ver- oder entriegeln, ist auch die Tankklappe ver- oder entriegelt.

Diese Daten brauchen Sie beim Tanken

Kraftstoffbehälter		
Inhalt (l)	35	35
davon Reserve (l)	5	5
Kraftstoff:	45 kW	60 kW
Benzinmotoren	Unverbleiter Ottokraftstoff Super, EN 228, mindestens 95ROZ/85MOZ	Unverbleiter Ottokraftstoff Super Plus, EN 228, mindestens 98ROZ/88MOZ

Reifenfülldruck (Sommer und Winter)	
Vorderachse (bar)	2,0
Hinterachse (bar)	2,0

# Direkthilfe

## Mögliche Anzeigen im Display

Anzeige	Ursache	Abhilfe
	Kein Gang eingelegt	Fußbremse betätigen vor Einlegen des Ganges im Stand
	Wegfahrsperrung aktiviert	Wegfahrsperrung deaktivieren (siehe Seite 6)

### >Hinweis!

Die Adressen Ihres nächsten smart Centers finden Sie in der Broschüre „smart Center“.

# Direkthilfe

## smartmove Assistance Kontakt

Land	National	International
A	+43/1213256209	+43/1213256209
B	078 152 035	+32/2 773 61 62
CH	061 322 06 22	+41/61 322 06 22
CZ	028 300 282 2	+420 283 002 822
D	01802 802 937	+49/611 7320 201
E	901 11 66 07	+34/91 325 55 25
F	0810 028 028	+33/1 49 93 72 47
GB	0845 300 3161	+44/20 8603 9941
GR	(01) 9943 433	++301 9943 433
H	068 001 500 2	+ 43 152 503 622 7
HR	013 644 874	+385 136 448 74
I	848 84 51 38	+39/02 266 09 405/401
Lux	+32/2 773 61 62	+32/2 773 61 62
NL	0900 205 05 25	+31/343 534 134
P	808.20.12.52	+351 21 780 62 52
PL	022 522 25 29	+48 22 522 25 29
S	08 658 33 55	+46 8 658 33 55
SK	025 542 262 6	+ 421 255 422 626
SLO	015 191 332	+386 151 913 32





[www.smart.com](http://www.smart.com)  
[wap.smart.com](http://wap.smart.com)